MITSUBISHI

TC-FXB8P·FXB7P

三菱掃除機(家庭用)

取扱説明書

特長

<TC-FXB8P>

自走パワーブラシ

■エアハウスダスト吸引機能 ブラシ上部の吸気口から、床上に浮遊する ハウスダストを吸い込みます。

■ブラシ自走機能

<TC-FXB7P>

パワーブラシ

■エアハウスダスト吸引機能 ブラシ上部の吸気口から、床上に 浮遊するハウスダストを吸い込みます。



什様

形名	TC-FXB8P	TC-FXB7P
電源	100V 50-60Hz	
消費電力	1000W~約300W	
吸込仕事率*	530W~約100W	520W~約100W
運 転 音	64dB~約60dB	
集じん容積	1.3L	
質量	4.3kg (ホース・伸縮パイプ・パワーブラシ含む)	
コードの長さ	5m	
標準付属品	ホース・伸縮パイプ・パワーブラシ・ 紙パック 1枚(本体装着済)	
応用付属品	サッシノズル	
本 体 寸 法	幅:218×奥行:354×高さ:223(mm)	

※吸込仕事率は、伸縮パイプ最長時のものです。

もくじ

ページ

安全のために必ずお守りください …	2
各部のなまえと組み立てかた 3	3~4
お掃除のしかた(3~4
収納する	4
紙パックの交換/お手入れ	5
故障かな?	6
保証とアフターサービス	7
保証書 ョ	表紙

<保証書付>

保証書はこの取扱説明書の裏表紙に付いています ので、お買上げの販売店の記入をお受けください。

- ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 裏表紙の「保証書」は「お買上げ日・販売店名」 などの記入を確かめて、販売店からお受け取り ください。
- ●「取扱説明書(保証書)」は、大切に保存してくだ さい。
- ※この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。 This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

| 交換用紙パックについて|

別売品の三菱電機製<u>純正</u>紙パックを ご購入ください。

(MP-9、MP-7、MP-3、MP-2) 裏表紙

〈抗菌について〉

部品名	名	抗菌アレルパンチ フィルター	紙パック (MP-9)
	認名	(財)日本紡績 検査協会	(財)日本化学 繊維検査協会
試 験 方 ½	去	JIS L 1902に基づく	JIS Z 2801に基づく
試 験 結 5	果	99%以上	99%以上
抗菌の方法	去	抗菌性繊維を使用	繊維に練り込み
行なっている	を る 称	フィルター	紙パック内層紙



安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。

荷女 /─ 誤った取扱いをしたときに、死亡や



注意 誤った取扱いをしたときに、軽傷または 家屋・家財などの損害に結びつくもの。

■取扱説明書で使われている図記号の意味は 右のとおりです。

してはいけないこと




必ず実行すること





してはいけないこと



灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、 トナーなどの可燃物、たばこの 、吸いがら、水、飲みものなど 〔火災・感電の原因〕

- ■電源コードを回転ブラシに 巻き込まない (感電の原因)
- ■改造しない、分解・修理しない 〔火災・感電・けがの原因〕
- ■運転中は回転ブラシに触れない 〔けがの原因〕 特にお子さまにご注意 ください。
- ■ふたが開いているとき、ふたを 持って本体を持ち上げない 〔本体の変形やけがの原因〕
- ■水洗いしない、風呂場などでは 使わない [感電の原因] フィルター・回転ブラシ のみ洗えます
- ■電源プラグをぬれた手で 抜き差ししない (感電の原因)
- ■いたんだ電源コードや電源プラグ、 差し込みのゆるいコンセントは使わない 〔感電・ショート・発火の原因〕
- ■電源コードや電源プラグを傷つけない 重いものをのせない、無理に、 曲げない、引っぱらない [破損して、火災・感電の原因]




必ず実行すること

- ■電源は交流100Vで定格15A 以上のコンセントを単独で使う 〔他の器具と併用すると、発熱して 火災・感電の原因〕
- ■電源プラグはコンセントの奥まで 確実に差し込む

〔差し込みが不完全だと、感電や 発熱による発火の原因)

- ■お手入れのときは 電源プラグを抜く (感電の原因)
- ■電源プラグのホコリ等は定期的 に乾いた布でふき取る

〔ホコリ等がたまると、 湿気などで絶縁不良 となり、火災の原因〕



- ●スイッチを入れても、運転しない
- 電源プラグやコードを動かすと、 通電したりしなかったりする
- 運転中、時々止まる
- ●運転中、異常な音がする
- ●本体が変形したり、異常に熱い
- ホースが破れている
- ●こげくさいにおいがする
- ◆その他の異常や故障がある

〔発煙・発火、感電、けがの原因〕

すぐにスイッチを切り、電源プラグを 抜いてから、販売店にご相談ください。

注意



してはいけないこと

- ■吸込口をふさいで長時間運転しない 〔過熱による本体の変形・発火の原因〕
- ■排気口をふさがない 〔火災の原因〕
- ■ホース・伸縮パイプ・本体のピン穴に 金属物を入れない 〔感電の原因〕
- ■ガソリン・ベンジン・シンナーなど、 引火性のものの近くで使わない [爆発や火災の原因]
- ■排気口・電源コード引き出し口に 手や足を近づけない (排気により、やけどの原因) 特にお子さまにご注意ください。
- ■火気に近づけない 〔本体の変形によるショート・発火の原因〕 [排気でストーブの火などが大きくなり、火災の原因]



必ず実行すること

- ■使い終わったら電源プラグを抜く 〔けが・やけど、感電・漏電火災の原因〕
- ■電源コードは電源プラグを持って抜く 〔感電や発火の原因〕
- ■電源コードを巻き取るときは電源プラグを持つ 〔電源プラグがあたって、けがの原因〕 特にお子さまにご注意ください。
- ■紙パックは、純正 品を使用する 〔当社 |純正 |以外の紙パックを使用した場合、 発煙・発火の恐れ〕

故障などを防ぐために

- ■ホースなどのピンにさわらない
- ■手元パイプや伸縮パイプの先で吸わない ブラシ・すみずみブラシ・ノズル等を ` つけて使用する
- ■パワーブラシの車輪・回転ブラシ・ふきブラシ などが摩耗したら、そのまま使わない P5 お手入れ時に点検し、摩耗時は 交換・修理する 〔床面の傷つきの原因〕
- ■殺虫剤、消臭剤などをかけない

この掃除機は家庭用です。業務用としての使用や、お掃除以外の目的 には使用しないでください。また、次のことをお守りください。

- ■ホースを持って ぶらさげない
- ■ホースを 傷つけない



- ■破れたり、 傷ついたホース を使わない
- ■次のようなものは吸わせない 〔故障や詰まり、異臭の原因〕
- ●水などの液体や、湿ったゴミ
- ガラス、ピン、針、つま楊子、綿棒
- 多量の砂や粉 除湿剤
- ペットなどの排泄物が付着したもの
- ◆くつした、ティッシュペーパー、 ビニール袋、長いひも
- カーペットのふさなど
- ペットボトルのふたなど

■本体に 乗らない

特にお子さまに ご注意ください





- ●ホース・伸縮パイプ・パワーブラシは、「カチッ」と音がするまで 確実に差し込んでください。
- ●はずすときは、着脱ボタンを押しながら抜いてください。
- ●組み立てるときは、指をはさまないようにご注意ください。

サッシノズルの使いかた


手元パイプまたは伸縮パイプにしっかりねじこむ



- ●吸いつき防止のため吸いつき防止穴 (4カ所)からも吸気しています。
- ・サッシノズル (2カ所)
- 伸縮パイプとサッシノズルのすき間 (2カ所)

サッシノズルの収納

吸いつき防止穴に、ノズルホルダー をまっすぐ差し込む




゚カチッ゚




伸縮パイプの長さ調節

伸縮レバーを手前に引きながら、長さを調節する (約48~69cmに調節できます)




◆ 床面をお掃除しながら、 伸縮レバーに触れないで ください。固定が解除され、 縮むことがあります。

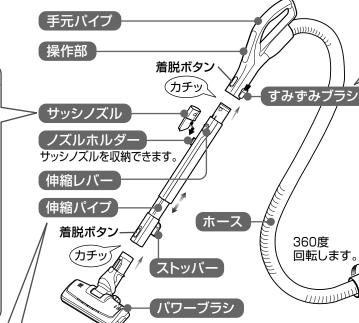

回転します。 パワーブラシを振ると「カラカラ」と 音がしますが、構造上のもので異常

ではありません。 ブラシ裏面



ブラシカバー左(植毛付) ブラシカバー右(植毛付) 「回転ストッパー」は、パワーブラシを床面から浮かせ

サッシノズル

ると、安全のために回転ブラシの回転を止める機能です。

● 電源コード引き出し口より、フィルターを通過した 電源コード冷却用の排気が出ます。

印(▲)を上面にして

しっかり差し込む

な体ハンドル

持ち運ぶときに

使います。

ホース差込口

本体を起こすときや、

すみずみブラシの使いかた

すみずみブラシを

起こす

ふた

伸縮パイプをはずし、 ● 指をはさまないよう、注意

排気口

してください。

●手元パイプ(特に吸込口下側)

で、床面や家具などを傷つけ

ないよう、ご注意ください。

すみずみブラシがはずれた

※排気は、左右の車輪の

すきまと、電源コード

コード巻込みボタン

黄マーク

赤マーク

ピン穴

(3つ)

(3本)

ときは、取りつけてください。

引き出し口からも出ます。

【 電源コード・電源プラグ

電源コードは黄マークまで

引き出し、赤マーク以上引き

出さないでください。

カチッ

<はずすときは>

着脱ボタンを押し

ながらホースを抜く

● 夏場等は、本体・電源コード・電源プラグ・排気の 温度が熱く感じることがあります。室温からさらに 約30℃熱くなることもありますが、異常ではありません。

パワーブラシ





伸縮パイプ



紙パック(1枚) 本体に装着され ています



お掃除のしかた

●お部屋を整とんしてから掃除機をかけると、手際よくお掃除でき、電気のムダを省けます。

・床・たたみの目にそって掃除機をかけると、傷つき防止になります。

いたんだ電源コードや電源プラグ、 差し込みのゆるいコンセントは使わない


(運転を始める

電源プラグをコンセントに差し込み、



強 または 中/弱 を押す

- ●電源コードを巻いたまま使用すると、 電源コードが熱くなりますが、異常 ではありません。
- 運転を開始すると、パワーブラシが 回転します。



操作部

押すごとに、パワーブラシの回転が「切」「入」する 回転「入」でも、床面からブラシを浮かせると回転が 停止する(回転ストッパーが働きます)。

どの床面でも、パワーブラシが回転した状態で お使いいただけます。

吸込力「強」で運転を始める (スイッチに凸マーク(●)がついています)

吸込力「中」で運転を始め、 押すごとに吸込力が切換わる

掃除場所に合わせて切換えてください。

(スイッチに凸マーク(**━**)がついています)

<パワーブラシについて>

- うしろ車輪・ふきブラシ・ブラシカバー左・右(植毛付)が 摩耗したら交換・修理する。〔床面に傷がつく原因〕
- ●横方向やななめ方向に動かさない。〔床面に傷がつく原因〕
- 同じ場所をくり返しお掃除しない。〔床面に傷がつく原因〕
- 床面にゆっくり置く。(落とすように置かない) (回転ブラシが回転しない原因)
- 壁・床面などに強く押しあてない。〔傷つきの原因〕
- 床用ワックスなどをご使用の場合、塗布面にすり傷が ついたり、こすれて光沢に差が出ることがあります。
- 新しいじゅうたんは、初めのうち 「遊び毛」 が抜けます。
- お掃除中は、テレビ画面にノイズが発生することがあり ます。(テレビ本体に影響はありません) <パワーブラシについて>
- ●砂ゴミの上で使うと、床面を傷つけることがあります。
- 回転ストッパーから、こすれるような音 (キュッキュッ)が することがありますが、異常ではありません。


収納する

- ●安定の良い床面で、倒れないことを確認してから行なってください。 また、倒れたときに他の物が破損しない場所を選んでください。 パワーブラシをつけたまま収納してください。
- 電源コードを巻き取る

電源プラグを持ち、 コード巻込みボタンを押す



- ●確実に巻き取らないと、収納時に床面にプラグ刃があたります。
- ●一度で巻き取れないときは、2~3m引き出してから、 再度巻き取ってください。
- **2** 伸縮パイプを縮める P3
- 本体を立て、本体の取りつけ穴に ストッパーを差し込む
- ▲ ホースを伸縮パイプに巻きつける

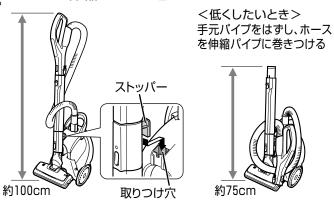

- 収納のときに、ホースに触れない。(ホースが揺れると不安定になる)
- 収納の状態で本体を引きずらない。(床面に傷がつくことがある)
- 収納の状態で本体を持ち運ばない。(伸縮パイプがはずれることがある)

保護装置について

(問合わせと修理を依頼される前に) 次のことをご確認ください

〈本体の保護装置〉

モーターの過熱を防ぐために、本体 の吸込力が自動的に低下します。 この状態で運転を続けると、モーター がさらに加熱され、運転が止まります。

次の場合に保護装置が働きます。

- 紙パックにゴミがたまりすぎた
- 吸込口を密閉したまま連続運転した
- ホース・伸縮パイプ・パワーブラシに ゴミなどがつまったまま、連続運転した
- 先の細い吸口を連続使用した

この状態で使い続けると、 故障の原因になります。

①電源プラグを抜く

- ②紙パックを交換し、ホース・伸縮 パイプ・パワーブラシにゴミが つまっていたら、取り除く P5~6
- **→「入」または「中/弱」を押せば、** すぐに使用できます。 /再び保護装置が働く場合は、

①②を再度確認してください

〈パワーブラシの保護装置〉

パワーブラシのモーターの過熱を 防ぐために保護装置が働いて、回転 ブラシが止まることがあります。

次の場合に保護装置が働きます。

- ●回転ブラシを回転させたまま、 長時間放置した
- パワーブラシを床面やじゅうたん に強く押しつけた
- ●回転ブラシに髪の毛・異物等が からんだり、通気口にゴミがたまっ たまま使用した
- ●特に薄いじゅうたん・毛足の長い じゅうたんを掃除した



①運転「切」にし、電源プラグを抜く ②パワーブラシをお手入れする P5 →保護装置が解除されるまで、 約5~10分お待ちください。 (時間は周囲温度によって異なります)

本体の保護装置が働いて約3分 経過すると、パワーブラシのモーター の加熱を防ぐために回転ブラシが 止まります。

紙パックの交換/お手入れ

お手入れのときは 電源プラグを抜く

紙パックの交換 紙パック 裏表紙 三菱電機製 純正 紙パック MP-9をおすすめします。

⚠注意


紙パックは「純正」品を使用する


当社<u>純正</u>以外の紙パックを使用した場合、 発煙、発火の恐れがあります。 (掃除機の性能、品質は保証できません)

吸込力が弱いと感じたら紙パックの点検をし、交換をしてください。 また、排気がにおうときにも交換することをおすすめします


紙パックを取り出す

- ①本体を立てる
- ②ふたを開ける
- ③紙パックをはずして捨てる







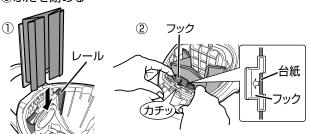

紙パックをつけ忘れたり、正しく取りつけられていないと、ふた が閉まりません。また、本体内にゴミがもれることがあります。 ふたを無理に閉めると、ふた・フックが故障する原因になります。 (三菱電機製「純正」紙パックでない場合も、ふたが閉まらないことがあります)

フィルター <抗菌アレルパンチ>フィルター

紙パックを交換しても吸込力が弱いときや、排気が におうときにもお手入れすることをおすすめします。


紙パックを取り出す 上記

「つまみ | を -手前に引く

フィルタ-

カバー

フィルターカバーを **←** 取り出す



洗い、乾燥させる ①薄めた中性洗剤で洗い、


陰干しで充分乾燥させる ②フィルターをフィルター カバーのツメの下に入れる



フィルターカバーを 取りつける

①カバーの突起部(2カ所)を差し込む ②上側を押し込む

● 洗濯機で洗ったり、暖房器具 やドライヤーで乾燥しない。



フィルターカバー

本体

水または薄めた中性洗剤を 含ませた布でふく

アルコール・シンナー・ ベンジンなどでふかない。 〔変質や変色の原因〕

すみずみブラシ

ゴミがからんだら、 吸いながら ようじなどを 使って取る

> 水洗いしない。 〔手元パイプの故障の原因〕

パワーブラシ

- ●うしろ車輪・回転ストッパーにゴミがからみついたまま使うと、 車輪等が回らず、床面を傷つけることがあります。
- ●必ず伸縮パイプからはずしてお手入れしてください。
- ●お手入れの際は、特にお子さまにご注意ください。

回転ブラシをはずす

①つまみをマイナスドライバー等でスライドさせ、 ブラシカバー(左・右)をはずす ②回転ブラシを持ち上げ、ギアをベルトからはずす



ゴミを取り除く

- <ふだんのお手入れ>
- ①回転ブラシ・ギアにからんだ糸くず などをハサミで切り、吸い取る
- ②下記部分のゴミを吸い取る



ハサミを入れる






●回転ブラシの毛が変形してい く6カ月に1回> ても、性能には影響ありません。「回転ブラシを水洗いし、

●通気口にゴミがついたままだと、」水分をふき取り、陰干し 保護装置が動作しやすくなりで充分乾かす

(つけおき洗いはしない)

ます。 P4 🧣 回転ブラシを取りつける

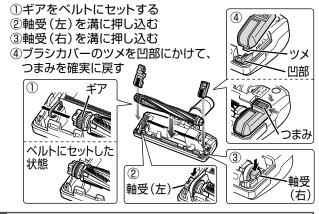

- パワーブラシ本体は水洗いしない。〔故障の原因〕
- ●回転ブラシを傷つけないように注意する。
- 吸気口・通気口に、金属片や棒等の異物を差し込まない。
- 洗剤・漂白剤は使わない。
- ●暖房器具・ドライヤーなどで乾燥しない。
- 回転ブラシに注油しない。〔故障の原因〕
- すみずみブラシ、回転ブラシ、ブラシカバー 左・右(植毛付)、 フィルターは消耗品です。消耗したら交換してください。 裏表紙
- うしろ車輪、ふきブラシは消耗品です。摩耗したら、修理をご依頼

故障かな? 調べるところ・直しかた こんなとき 次の場合、本体の保護装置が働いています。 P4 ●紙パックにゴミがたまりすぎた。 ホース・伸縮パイプ・パワーブラシにゴミなどがつまった。 急に運転が停止した ● 先の細い吸口を長時間使用した。 ふとんや衣類の圧縮袋を使用した。 →紙パックの交換とお手入れをしてください。 P5 ●紙パックにゴミがたまりすぎていませんか。 P5 →紙パックを交換し、フィルターをお手入れする。 ●吸込力が弱くなった ● 延長コードを使用したり、他の製品と同一のコンセントで使用すると、電源電圧が低下し、 ● 運転音が高くなった 吸込力が低下する場合があります。 →定格15A以上·交流100Vのコンセントを単独で使用する。 ● ホースが縮む ● ホース・伸縮パイプ・パワーブラシに異物がつまっていませんか。 →つまっていたら取り除く。

<ホースに異物がつまったときは>

点検する	
ホースを本体からはず し、片側から単3電池 等を入れる。	Ó

反対側から出なければ、 異物がつまっています。

取り出す 吸込力で移動させる

①パワーブラシ・伸縮パイプをはずして、 ホースをまっすぐに伸ばす。

②吸込力・強で運転しながら、手元 パイプ部を手のひらで「ふさぐ」 「はなす」の動作をくり返す。



細長いものでかき出す 針金ハンガーなど、弾力の あるものを伸ばして先端 を曲げ、異物に引っかけて ペンチ等で、被覆 ないように注意する)

P5

P3~4

P3

P3~4

P3

P3~4

P4~5

P5

P5

取り出す。(ホースを破か ごと指先程度の幅 に曲げる

ふたがきちんと 閉まらない 運転しない

回転ブラシが

回らない・

回りにくい

●紙パックを取りつけていますか、また、正しく取りつけられていますか。 →紙パックを正しく取りつける。

●電源プラグ、ホースが確実に差し込まれていますか。 →差し込み直す。

● ホースの本体差込口側のピンに、ゴミがついていませんか。 →取り除く。

● パワーブラシが伸縮パイプに確実に差し込まれていますか。 →差し込み直す。

→パワーブラシ回転「入」にする。 ●パワーブラシを床面から浮かせていませんか。

● パワーブラシ回転 「切」 になっていませんか。

→回転ストッパーが働いています。床面につけて動かす。 ● 薄いじゅうたんやマットなどで、吸いつきすぎていませんか。 →吸込力を 中 または 弱 にする。

●毛足の長いじゅうたんでは、パワーブラシが回りにくいことがあります。

- ●回転ブラシに髪の毛・異物等がからんだり、通気口にゴミがたまっていませんか。 ●回転ブラシを回転させたまま、長時間放置していませんか。
- ●パワーブラシを床面やじゅうたんに強く押しつけていませんか。 ● 特に薄いじゅうたん・毛足の長いじゅうたんをお掃除していませんか。
- →パワーブラシの保護装置が働いています。お手入れしてください。

巻き取れない・ 引き出せない

電源コードが

少なくなります。

●電源コードが正常に巻き取られていないときがあります。 → (巻き取れないときは2~3m引き出してから)コード巻込みボタン(®マークの中央部) を押しながら、少しずつ「巻き取り」「引き出し」をくり返す。

排気がにおう ※使い始めは、プラスチックなど のにおいがしますが、徐々に

●紙パックに、ゴミがたまりすぎていませんか。 (食べ物のかすやペットの毛などがにおう場合もあります) →紙パックを交換する。

●フィルターが汚れていませんか。 →お手入れする。

本体や排気が熱く感じる

- 夏場など、本体が室温からさらに約30℃熱くなることがあります。異常ではありません。
- モーターを冷却した空気を排気しているため、熱く感じることがあります。 異常ではありません。

モーターの寿命について、知っておいていただきたいこと

掃除機のモーターには寿命があり、寿命の際には通電が遮断されます。このとき、異臭・異音をともなう場合があります。 これはモーターの部品(カーボンブラシ)が摩耗する際に発生するものです。

以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは、使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてからお買上げの販売店か、お近くの 「三菱電機 修理窓口」 にご相談ください。

5

保証とアフターサービス

■保証書(裏表紙に付いています)

- 保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの 記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りく ださい。
- ●内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

保証期間

お買上げ日から1年間です

ただし、下記の部品は消耗品ですので、保証期間内で も有料とさせていただきます。

〈本体〉紙パック、抗菌アレルパンチフィルター 〈パワーブラシ〉回転ブラシ、ふきブラシ、 ブラシカバー 左右(植毛付)、うしろ車輪 〈すみずみブラシ〉

■補修用性能部品の保有期間

- 当社は、この電気掃除機の補修用性能部品を製造 打切り後6年間保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の性能を維持する ために必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 ご相談窓 口・修理窓口 | にご相談ください。

■修理を依頼されるときは

「故障かな?」(6ページ)にしたがってお調べく ださい。なお、不具合があるときは、運転「切」 にし、必ず電源プラグを抜いてから、お買上げの 販売店にご連絡ください。

●保証期間中は

商品と保証書をご持参のうえ、お買上げの販売店 に依頼してください。

●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有 料で修理させていただきます。料金などについては、 販売店にご相談ください。

●修理料金は

技術料+部品代などで構成されています。

●修理部品は

部品共用化のため、共通色に変更する場合があり ます。

●ご連絡いただきたい内容

- 品名 三菱掃除機
- 2. 形名 TC-FXB8P・FXB7P (いずれか)
- 3. お買上げ年月日
- 4. 故障の状況

ご相談窓口・修理窓口のご案内(家電品)

取扱い・修理のご相談は、まず お買上げの販売店

▶お買上げの販売店にご依頼できない場合 (転居や贈答品など) は、

各窓■ へお問い合わせください。

■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

- 三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。
- 1.お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・ 工事および製品のお取り扱いに関連してお客様 よりご提供いただいた個人情報は、本目的なら びに製品品質・サービス品質の改善、製品情報 のお知らせに利用します。
- 2.上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼) 内容の記録を残すことがあります。
- 3.あらかじめお客様からご了解をいただいている 場合および下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を提供・開示することはありません。
 - ①上記利用目的のために、弊社グループ会社・ 協力会社などに業務委託する場合。 ②法令等の定める規定に基づく場合。
- 4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただ きました窓口にご連絡ください。

家電品の購入相談・取扱い方法

受付時間365日24時間

三菱電機お客さま相談センター

いつもサンキュー 365日 0120-139-365 (無料) 携帯電話・PHS・IP電話の場合

三菱電機お客さま相談センター 〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3 FAX (03) 3413-4049 (有料)

(03) 3414-9655

平 日 9:00~19:00 土・日・祝・弊社休日 9:00~17:00 ご相談対応 上記以外の時間は受付のみ可能です。

家電品の修理の問合せ・修理の依頼

受付時間365日24時間

三菱電機修理受付センター



0120-56-8634 (無料)

www.melsc.co.jp



空メールの送り先: fc8634@melsc.jp またはバーコードからアクセス。 URLをメール返信します。



携帯電話・PHS・IP電話の場合			
北海道・東北関東甲信越	東日本 修理受付センター FAX (03) 3424-1115 (有料)	(03) 3424-1111	
東海・北陸・関西中国・四国・九州	西日本 修理受付センター FAX (06) 6454-3900 (有料)	(06) 6454-3901	

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います

●電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようにおかけください。





★長年ご使用の掃除機の点検を!

このような

症状は ありませんか

◆スイッチを入れても、運転しない ◆電原プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする

●運転中、時々止まる●運転中、異常な音がする

●本体が変形したり、異常に熱い

ホースが破れている

●こげくさいにおいがする

● その他の異常や故障がある



ご使用 中止 故障や事故防止のため、 スイッチを切り、電源プラグを抜いてから、必ず販 売店にご相談ください。

消耗部品 お近くの三菱電機製品取扱店でお買求めください。

回転ブラシ



ブラシカバー 左・右 (植毛付)





フィルター



〈〈抗菌アレルパンチ〉〉 フィルター

交換用紙パック



紙パックは「純正」品を使用する

当社 純正 以外の紙パックを使用した場合、発煙、発火の 恐れがあります。(掃除機の性能、品質は保証できません)

- この掃除機に付属(装着分)の紙パックはMP-9です。
- 次の三菱電機製 「掃除機用 「純正」紙パック」が使えます。

形名	抗菌	脱臭	アレルパンチ	希望小売価格
MP-9 (5枚入り)	0	◎*	0	1,365円(税抜価格1,300円)
MP-7 (5枚入り)	0	0	0	1,050円(税抜価格1,000円)
MP-3 (5枚入り)	0	0	_	683円(税抜価格650円)
MP-2 _(5枚入り)	_	-	-	525円(税抜価格500円)

- ※脱臭効果の高い備長炭配合
- ●希望小売価格は、2012年4月現在のものです。変更する場合もあります。
- 保管は、お子さまの手の届かないところで、直射日光を避けて、紙パックのパッケー ジに入れてください。

あると便利な別売部品

別売部品に付属しているつぎ手パイプ を接続して使用してください。



ハキトリブラシ 8-MA

ハケの長さ 5.5cm

